

2023年6月1日より適用

Wall Protector エレベーター壁用 保護シート
ベルビアンマグネット

BELMAG ベルマグ

belbien



BM-EM4219
<腰壁>


BM-EW1304
<全面>



before



after

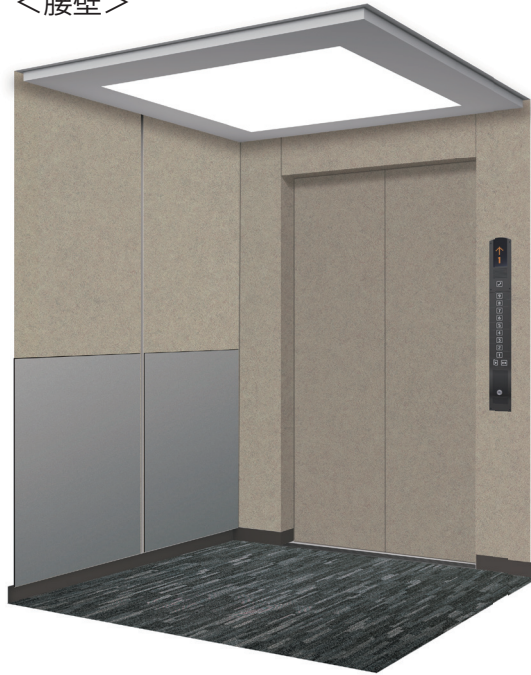

ELEVATOR REFINE


保護シートでエレベーターの壁を 傷や汚れから守ります。



防災物品適合

1

マグネットなので、
取付けが簡単。

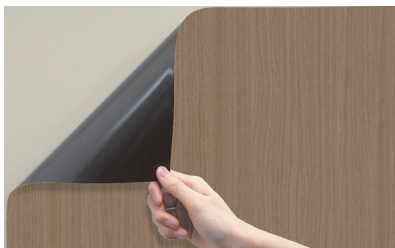

マグネットタイプなので、塗装などに比べて短時間で取付け可能です。

2


メンテナンスが簡単。
表面のフッ素効果で
汚れが落ちやすい。



アルコールやシンナー等の有機溶剤を使った清掃も可能です。
※標準品6柄に限りです

3

美しい仕上がり。
「ベルビアン」の
優れた意匠性。

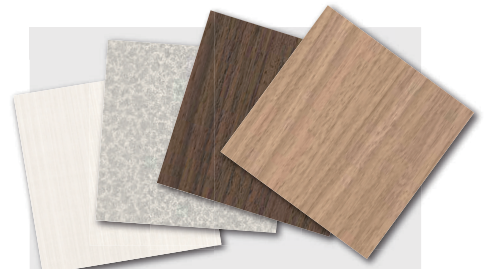

ベルビアンの選びぬかれたデザインで、エレベーター空間を鮮やかに彩ります。

この製品は表面材に belbien (ベルビアン) を使用しています。
ベルビアンは、タキロンシーアイ株式会社の登録商標です。

BELMAG ベルマグ

カラーバリエーション

(床にはT-EV マット PRE-91 使用)



BM-EW1300
ラインウォールナットプラス



BM-EW1301
ネイキッドイタリアンウォールナット




BM-EW1304
エヴァールウォールナット



BM-ES5712
シルキーフロスト



BM-ES5202
ミストクレイ

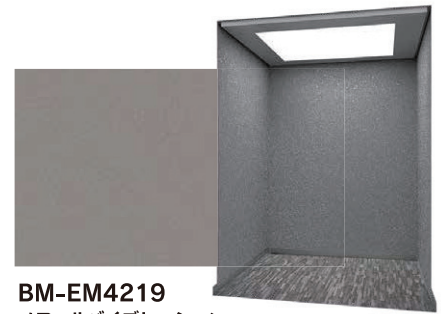

BM-EM4219
ノワールドブイブレーション

製品仕様

製品幅 1020mm
長さ 2400mm
厚み 約0.85mm
重量 約5.8kg/枚
標準納期 10日前後
梱包入数 最大2枚 (12kg/梱包)

防災物品適合
容易に取り外し可能な取付け方法である必要があります。
手すり等の部品で本製品を押えるような施工はお止めください。



試験番号
A2190399E

注意事項

- エレベーター内壁(垂直面)の保護用シートです。その他部位への取付けはお止めください。
- 防災物品適合商品です。本製品は消防法などの法令に従って取付けしてください。
- 塗装、化粧シートが施工された表面やステンレス製のパネル等には取付け出来ない場合がありますので、サンプルで事前に確認してください。詳しくは営業担当にお問い合わせください。
- 製造上の都合により上記6柄は、表面エンボスが近似柄のベルビアンEXとは異なります。本製品と近似柄のベルビアンEXが並ぶように取付けする場合は、あらかじめサンプル等で差異をご確認の上、選定することをお勧めします。
- 柔軟なマグネットを使用しているため、表面に凹みやキズが付きやすい場合があります。お取り扱いにはご注意ください。
- 重量物ですでお取り扱いの際はご注意ください。特に、落下、折れ曲り、打痕などにはご注意ください。
- 取付けされる環境、下地によっては、一部両面テープにて固定が必要な場合があります。
- 折り曲げたり、スキージー等の鋭利なものを強く押し当てるとシートが裂ける場合があります。
- 凹凸や段差のある箇所の上に本製品を置くと、その痕が付く場合があります。軽微なものであれば数時間～10日間程度で自立たくなりますが、鋭利な段差痕などは戻らなくなる恐れがありますので保管、取扱いの際はご注意ください。
- マグネットシートは化粧シートに比べると収縮が大きい特性があります。そのため本製品の寸法は製品仕様寸法と実測値が異なる場合があります。
- 端部をめくると上方から剥がれ落ちる恐れがありますのでご注意ください。
- マグネット面に磁気カードや時計など磁力の影響を受けるものを近づけないでください。
- 高温多湿での保管は避けてください。



注意

- 端材、廃材などの廃棄に際しては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等の法令に従い、処理業者に委託して処理してください。
- 1梱包12kg以上の重量物となることがあるので、安全のため荷扱いには十分注意してください。
- 指定可燃物に該当するので、「消防法」に従って保管してください。

発注について

設計価格 59,000円/枚 (2枚梱包時)
68,000円/枚 (1枚梱包時)

- 幅1020mm × 長さ2400mm × 2枚の受注単位を標準としておりますが、1枚での受注にも対応可能です。
- 標準納期は10日前後です。数量が多い場合はお時間を頂く場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

お手入れについて

- 日常的な汚れは薄めた中性洗剤を柔らかい布やスポンジ等につけて清掃してください。清掃後、残った洗剤は水拭きし、除去してください。
- キズの原因となりますので、クレンザーなど研磨剤が含まれている洗剤は使用しないでください。
- アルコールやシンナー等の有機溶剤を使った清掃も可能です。ただし、マグネット面および端部には付着しないようご注意ください。

販売元・お問い合わせ



タキロンマテックス株式会社

東京支店 〒108-6015 東京都港区港南2-15-1 (品川インターシティA棟15階)
TEL:03-5715-7023 FAX:03-5715-7024

名古屋支店 〒461-0004 愛知県名古屋市中区葵1-19-30
(マザックアートプラザ オフィス棟16階)
TEL:052-930-5370 FAX:052-937-2412

大阪支店 〒530-0001 大阪府北区梅田3-1-3 (ノースゲートビルディング16階)
TEL:06-6453-8107 FAX:06-6453-8106

九州支店 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街7-21 (紙与博多中央ビル 9階)
TEL:092-472-5525 FAX:092-473-9019

製造元



タキロンシーアイ株式会社 www.belbien.net